SHARP

インターネット液晶ファクシミリ

取扱説明書

ユーエックス ダブル シーエル 形名UX-W9OCL

「ファッピィ:アイ]

1章

3_章 応用編

ディスプレイ こまったときは

こまったときは

Ni-Cd

ニカド電池の リサイクルにご協力ください。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

:::

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。

この取扱説明書は保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

技術基準適合品

6章 ご参考に

もくじ

準備

電話

ホーム ホンナ

コピー/ 編

守番ボーム

留

便利な シ

プロスーパー スーパー

サ

-web ディスプノイビス 編

こまったときは ご参多

ページ

2 もくじ

5 安全に正しくお使いいただくために



1章 準備

ページ

1-2 特長

1-4 取扱説明書の使いかた

1-5 付属品の確認

1-6 で使用の前に知っておいていただきたいこと

1-8 各部のなまえとはたらき

1-14 親機を接続する

1-18 インクカートリッジをセットする

1-20 契約しているサービスを利用する (ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・

ディスプレイ) 1-22 記録紙をセットする

1-24 充電器を接続する

1-25 子機を充電する

1-26 コードレスカラーハンドコピーを充電する

1-28 呼出音の大きさや受話音量、スピーカー音量を変える

1-30 呼出音の種類を変える

1-33 日付と時刻を合わせる

1-35 あなたの電話番号や名前を登録する

1-39 文字入力のしかた

2章 基本編



雷話

ページ

2-2 電話をかける

2-4 電話を受ける

2-6 子機だけに電話がかかってくるようにする (優先呼出)

2-7 通話中にお待たせする(保留)

2-8 受話器や子機を置いたまま電話をかける (スピーカーホン)

2-10 受話器や子機を置いたまま電話を受ける (スピーカーホン)

2-11 親機の電話帳に登録する

2-16 親機の電話帳ダイヤルで電話をかける

ページ

2-20 子機の電話帳に登録する

2-24 子機の電話帳ダイヤルで電話をかける

2-26 電話帳に登録した内容を転送する

2-28 子機でよく電話をかける相手の方にワンタッチでかける(ホットラインダイヤル)

2-29 電話をかけ直す (再ダイヤル)



ホームテレホン

ページ

2-31 親機と子機の間でお話しする(内線通話)

2-33 かかってきた電話をとりつぐ (とりつぎ転送)

2-35 かかってきた電話を自分ひとりでとりつぐ (ひとり転送)



コピー/ファクス

ページ

2-36 コピーやファクスをする前に

2-41 原稿を等倍(1.0倍)でコピーする

2-43 拡大/縮小・複数枚のコピーをする

2-46 コードレスカラーハンドコピーをお使いになる前に

2-48 コードレスカラーハンドコピーを使ってコピーする

2-54 ファクスを送る

2-58 海外へファクスを送る

2-60 電話帳ダイヤルや再ダイヤルでファクスを送る

2-64 ファクスの受けかたを選ぶ

2-66 ファクスを受ける

2-71 受信データを画面に表示する (見てからプリント機能)

2-74 メモリー受信したファクスをプリントする

2-76 メモリー受信したファクスを消去する

2-77 メモリーに保存されている受信データを消去する



留守番

ページ

2-78 留守番電話として使う(留守モード)

2-80 外出前に留守に設定する

2-81 帰宅したあと録音を聞く

2-82 録音内容を再生する

2-84 録音内容を消去する

2-85 自分で応答メッセージを録音する

3章 応用編



ホームプリント

ページ

- 3-2 デジタルカメラプリント機能を使う前に
- 3-4 デジタルカメラで撮った画像を指定してプリ ントする (レイアウトプリント)
- 3-7 デジタルカメラで撮った画像からカレンダー を作る(カレンダープリント)
- デジタルカメラで撮った画像からプリントシ 3-9 ールを作る(シールプリント)
- 3-11 デジタルカメラで撮った画像入りはがきを作 る (オートハガキレイアウト)
- 3-13 デジタルカメラで撮った画像の左右を反転し てコピーする (アイロンプリント)
- 3-15 デジタルカメラで撮った画像の一覧をプリン トする(一覧プリント)
- 3-17 デジタルカメラで撮った画像に飾り枠をつけ てプリントする(フレーム合成プリント)
- 3-19 デジタルカメラで撮った画像をメモリーに保 存する (デジタルカメラ画像保存)
- 3-21 デジタルカメラで撮った画像をファクスで送る (デジタルカメラ画像送信)
- 3-24 コピープリント機能を使う前に
- 3-25 写真からカレンダーを作る (カレンダープリント)
- 3-27 写真からプリントシールを作る (シールプリント)
- 3-29 写真入りはがきを作る (オートハガキレイアウト)
- 3-31 左右を反転してコピーする (アイロンプリント)



便利な使いかた

ページ

- 3-32 親機の画面のデザインを変える (キャラクタークリップ機能)
- 3-33 再ダイヤルの記憶を雷話帳に登録する(子機)
- 3-34 モーニングコールを使う(子機)
- 3-36 通話内容や伝言メモを録音する (親機)
- 3-37 自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)
- 3-45 プッシュホンのサービスを利用する
- 3-46 外出先から用件や伝言を聞く(リモート操作)
- 3-49 コードレスカラーハンドコピーを使ってファ クスを送る



便利な使いかた

ページ

- 3-51 キャッチホンサービスを利用する
- 3-52 コピーやファクスをもっと便利に使う
- 3-54 子機をもっと便利に使う



システムアップ

- 3-56 増設電話機を使う
- 3-57 子機を増設して使う(増設子機)
- 3-58 子機から子機へメッセージを伝える (子機間ひと声通知)
- 3-59 子機から子機へとりつぐ (ひと声転送)
- 3-60 ドアホンを接続する
- 3-61 ドアホンと話す(ドアホン通話)

4章 サービス編



スーパーACR2

ページ

- 4-2 スーパーACR2について
- 4-3 スーパーACR2をご利用になるには
- 4-4 スーパーACR2を利用する
- 4-6 スーパーACR2を利用して電話をかけるには
- 4-9 転居したときは
- 4-10 通話料金を確認する

(スーパーACR2利用時のみ)

- 4-11 インターネットダイヤルを利用する
- 4-17 「ハーモニー呼出音メロディーサービス」で 呼出音を取り込む(呼出音リフレッシュ)

準 備

J-web J-web 4-21 J-webについて 4-26 ウェブサービスを利用する 4-30 コンテンツを表示する 4-32 ホームページやコンテンツを登録して素早く表示する 4-36 ページを再読込みする 4-37 URLを入力してページを表示する 4-39 表示中のページを登録する 4-42 表示したページを記録紙にプリントする 4-43 PHONE TO · MAIL TO · FAX TO · WEB TO機能を使う 4-47 着信メロディーを取り込む 4-48 待機画面に表示する画像を取り込む 4-49 エラー表示について(ウェブサービス) 4-50 ウェブサービスをもっと便利に使う 4-51 メールサービスを利用する 4-53 送信メールを作成/送信する (センター問い合わせ) 4-57 宛先を登録する 4-59 送信箱のメールを確認する 4-62 送信メールを複製/編集する 4-66 定型文を登録する 4-70 メールを受信する(センター問い合わせ) 4-72 受信したメールを確認する 4-75 受信したメールに返事を送る(返信) 4-77 受信したメールを他の方に送る(転送) 4-79 受信したメールを利用して宛先を登録する 4-81 子機でだけメールサービスを使えるようにする (子機優先指定) 4-82 定期的にセンター問い合わせをする (自動問い合わせ) 4-83 利用IDに各種設定をする 4-85 オプションサービスについての詳細説明 4-86 ニックネーム設定サービスを使う 4-88 添付ファイル送信機能を使う 4-89 J-webを使ったサービスのご紹介



ナンバー・ディスプレイ

4-91 エラー表示について (メールサービス)

4-92 ナンバー・ディスプレイを利用する 4-95 着信記録を表示する

4-97 着信記録を使って電話をかける

4-90 こんなときはご連絡を

4-99 着信記録を使ってファクスを送る

ページ

4-101 着信記録から親機の電話帳に登録する

4-103 着信記録から子機の電話帳に登録する

4-104 着信の種類に合わせて呼出音を変える (着信鳴り分け)

4-108 着信の種類に合わせて相手の方にお断りの メッセージを流す

4-111 特定の番号からの電話にお断りのメッセージ を流す(お断り番号)

4-114 キャッチホン・ディスプレイを利用する

5章 こまったときは

ページ

5-2 声が聞こえにくいときは

5-3 お手入れのしかた

原稿や記録紙がつまったときは 5-5

こんなときは(親機) 5-6

5-13 こんなときは(子機)

<u>5-15 こんなときは(各種サービス)</u>

5-16 こんなときは(エラー表示/アラーム音)

5-19 故障かな?と思ったときは (修理依頼される前に)

5-20 停電になったときは

5-21 インクの残量を確認するときは

5-22 インクカートリッジのノズルをクリーニング するときは

5-24 インクカートリッジの交換が必要になったときは

5-26 充電池の交換が必要になったときは

5-29 保証とアフターサービス (よくお読みください)

5-30 お客様ご相談窓口のご案内



6章 ご参考に

6-2 別売品/消耗品

6-4 番号入力を使った登録・設定操作について

6-5 親機の登録・設定の内容を初期化するときは

6-6 特別設定について

6-8 初期設定(工場出荷時)一覧表

6-9 区点コード一覧表

6-21 仕様

6-22 登録/設定メニューリスト

6-27 さくいん

6-33 リモート操作手順カード

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく 理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号について

危険 人が死亡または重傷を負うおそれが高 い内容を示しています。

後生 人が死亡または重傷を負うおそれがあ **ロ** る内容を示しています。

注意 人がけがをしたり財産に損害を受ける おそれがある内容を示しています。

図記号の意味



上の記号は、気をつける必要があることを表しています。







上の記号は、してはいけないことを表しています。




上の記号は、しなければならないことを表しています。

⚠ 危険

充電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電池の液漏れ・発熱・破裂に より、やけどやけがの原因となります。

■充電池をネックレス・ヘアピンなどと一緒 に持ち運んだり、保管しないでください。




■充電池の⊕⊝端子を金属などで接触させな いでください。



■充電池を水や火の中に捨てたり、加熱した りしないでください。



■充電池は、専用のものを使用してください。

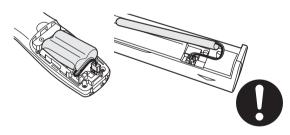

■充電池ふたを取り付けるときは、充電池の コードをはさまないようにしてください。



■充電池の液が目に入ったときは、こすらずに、 すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医 師の治療を受けてください。



失明のおそれがあります。



安全に正しくお使いいただくために

≜告

■水や薬品などの液体をこぼさないでください。

火災・感電の原因になります。液体をこぼした場合は、 差し込みプラグまたはACアダプターを抜いて販売店 へご相談ください。





■浴室など、湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。

絶縁が悪くなり火災・感電の原因になります。





■ご自身での分解や修理・改造は絶対にしないでください。

火災・感電の原因になります。修理は販売店へご相談ください。





■充電池のビニールカバーを、はがしたりしないでください。

充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因になります。



■内部に金属物を入れないでください。

火災・感電の原因になります。金属物が入った場合は、 差し込みプラグまたはACアダプターを抜いて販売店 へご相談ください。





■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したりした場合は使用を中止してください。

火災・感電の原因になります。差し込みプラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。





■この製品を持ち運ぶときは、落としたり、 衝撃を与えたりしないようにしてください。 けがの原因になります。

万一、この製品を落としたり、キャビネットを破損 した場合は販売店へご連絡ください。そのまま使用 すると、火災・感電の原因になります。





■電源コード・差し込みプラグを破損するようなことはしないでください。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったり、無理に曲げたりねじったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。


傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店へご相談ください。



▲ 警告


■差し込みプラグやACアダプターを抜き差 しするときは本体(金属でない部分)を持 ってください。

感電の原因になります。



■差し込みプラグやACアダプターは根元ま で確実に差し込んでください。

感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



■コンセントや配線器具の定格を超える使い かたはしないでください。

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災 の原因になります。





■雷が鳴り始めたら、安全のため早めに差し込みプラグ、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

火災・感電・故障の原因になります。



■ぬれた手で差し込みプラグやACアダプタ ーの抜き差しはしないでください。

感電の原因になります。





■この製品は国内電源仕様です。家庭用電源(交流100V)のコンセントに必ず接続してください。


海外や交流100V以外の電源で使用すると、火災や 感電の原因になります。





■子機を充電するときは、専用の充電器、 ACアダプターを使用してください。

指定以外のものを使用すると、充電池の液漏れ・発熱・破裂により、やけどやけがの原因になります。





■医療用電気機器の近くでは使用しないでください。

本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。





安全に正しくお使いいただくために

▲ 注意

■水平でない場所や振動の激しい場所には置かないでください。

落下により破損・けがの原因になることがあります。





■風通しの悪いところや、じゅうたんなどの 上に置かないでください。

通風口をふさぎ本体の放熱が悪くなり、じゅうたんなどの変色、火災の原因になることがあります。





■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では 使用しないでください。

火災・感電・故障の原因になることがあります。







■この製品を移動するときは、アンテナをたたんで、差し込みプラグ・電話機コード・ ACアダプターを抜いてください。

事故の原因になることがあります。








■火気や熱器具に近づけないでください。 変形や故障、火災の原因になることがあります。



■充電器やACアダプターを布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。

熱がこもり、火災の原因になることがあります。





■暑い場所や直射日光のあたるところ、冷暖 房機の近くには置かないでください。

35℃以上5℃以下では、誤動作・変形・故障の原因になります。



■万一漏電した場合の感電事故防止のため、 アース線を取り付けてください。

○アース線を取り付けられるところ 電源コンセントのアース端子 銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの 設置工事(D種)が行われている接地端子



○アース線を取り付けてはいけないところ ガス管

カス官 電話専用アース 避雷針 水道管や蛇口



安全に正しくお使いいただくために

▲ 注意

■子機を壁にかけて使用するときは、充電器 を確実に取り付けてください。

落下により、けがの原因になることがあります。





■カラーハンドコピーは落としたり、ぶつけたりしないでください。 ※下によりガラスが割れてけがの原因になることが

落下によりガラスが割れてけがの原因になることがあります。 ———






■記録紙排出口から手を入れないでください。 ホイルなどにより、けがの原因になることがあります。





■点検・清掃(お手入れ)は、必ず差し込み プラグ、ACアダプターをコンセントから 抜いて行ってください。


感電やけがの原因になることがあります。

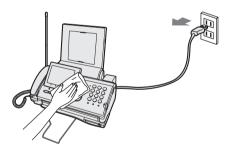



■インクが皮膚に付いたときは、すぐに洗い流してください。

インクが皮膚に付いたままにしておくと炎症を起こす原因になることがあります。もし不快な状態が続くようなときは、医師へ相談ください。





■カバーを閉めるときに、指などをはさまないように注意してください。

けがの原因になることがあります。





■充電池やインクカートリッジは、幼児の手の届かない所に保管してください。





■インクカートリッジのノズル部を触らないでください。

また、インクカートリッジを落としたり、 振ったりしないでください。

インクが漏れて衣服や周囲を汚す原因になります。 また、インクが衣服などに付くと洗濯しても落ちま せん。







1 章

準備

ご使用の前に知っておいていただきたい ことや、必要な準備について説明します。

カラーコピー/カラーファクス送受信

インクジェット方式により、普通紙でコピーや ファクス受信ができます。

記録紙は普通紙を50枚までセットできます。また、コート紙(30枚まで)や光沢紙(20枚まで)をセットするとよりきれいにカラープリントできます。

はがきは20枚までセットできます。




コードレスカラーハンドコピー (2-46~2-53ページ)

ノートなどのとじ込み原稿も切り取らずにカラーコピーできます。コードレスなので本体から離れた場所でもハンドコピーで読み取りができます。



大画面漢字表示カラー液晶ディスプレイ (親機) 見てからプリント機能

大画面液晶ディスプレイに漢字で見やすく表示します。また、ファクスをメモリー受信したデータを表示したり(2-71~2-73ページ)、ハンドコピーに記録したデータの画像を表示したり(2-51ページ)することができます。

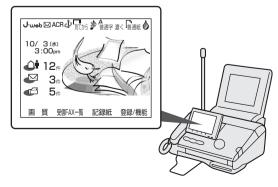

漢字表示液晶ディスプレイ付コードレス子機

漢字表示液晶ディスプレイで電話番号や名前を表示。子機の操作でファクス送受信はもちろん、録音を再生することもできます。また、必要に応じて子機は合計4台まで増設できます。



マルチファンクションキーで選べる電話帳(2-11~2-25、2-60、2-62ページ)

親機と子機それぞれに、100人分×2番号まで登録できる電子電話帳を搭載しています。

電話帳に登録すると、マルチファンクション キーで相手の方を選んで電話やファクス送信 ができます。

しかも、どちらかに登録した電話帳データを 親機 ←→子機間で転送できるため、同じデータ を2度登録する手間が省けます。



フラッシュメモリー採用 デジタル留守録(2-78~2-86ページ)

デジタルだから巻き戻し不要で「即頭出し再生」「早聞き再生」「遅聞き再生(親機のみ)」ができます。

フラッシュメモリー採用のため、万一停電に なっても録音内容は消えません。



特長

ジェイ ウェブ

"J-web" 対応(4-21~4-91ページ)

FAXから手軽にインターネットへアクセスできる、日本テレコムの"J-web"サービスに対応しています。豊富なコンテンツからの画像ダウンロード(待機画面に表示可能)や、メロディーのダウンロード(呼出音として使用可能)などに加え、パソコンや携帯電話などとのEメールのやりとりも可能です。

加入契約が必要です。(有料)



ホームプリント機能(3-2~3-31ページ)

お気に入りの写真やデジタルカメラで撮影した画像などで、カレンダーやシールを作ったり、Tシャツにプリントしたりすることができます。



エーシーアール

スーパーACR2対応 料金表示機能 /インターネットダイヤル/呼出音リ フレッシュ(4-2~4-20ページ)

相手の方の番号をダイヤルするだけで、おトクな市外回線を自動的に選びます。しかも料金表示も可能です。

スーパーACR2は申し込み手続きが不要です。回線を接続するだけで、数日後にご利用になれる状態になります。(無料)

また、インターネットを利用した海外通信(インターネットダイヤル)や、最新のヒット曲などを親機の呼出音として使う(呼出音リフレッシュ)などのサービスも提供しています。



ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ ディスプレイ対応 (4-92~4-116ページ)

電話に出る前やキャッチホンでかかってきた相手の方の番号を確認できます。また、電話帳に登録している相手先からの電話は、名前を表示したり、呼出音を変えたりすることができます。「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」サービスはNTTとの契約が必要です。(有料)



着メロ作曲機能 (3-37~3-44ページ)

子機呼出音のメロディーを自分で作ることもできます。






取扱説明書の使いかた

■インデックス

操作したい項目を簡単に検索できます。


■タイトル

これから行う操作や項目を表しています。

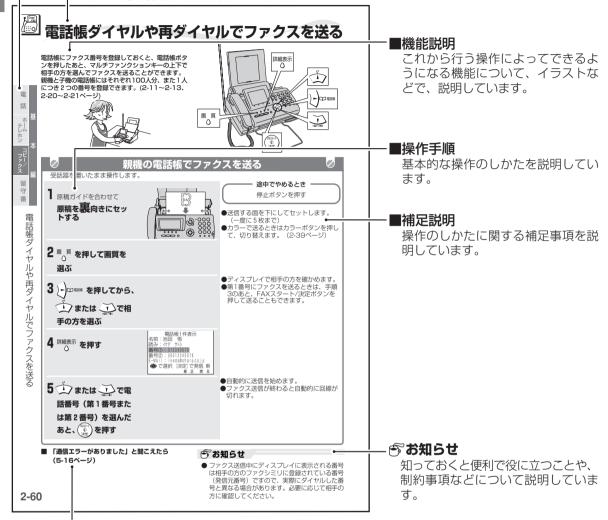

■追加説明

操作の途中で、こまったときのアドバイスや、その他の追加操作について説明しています。

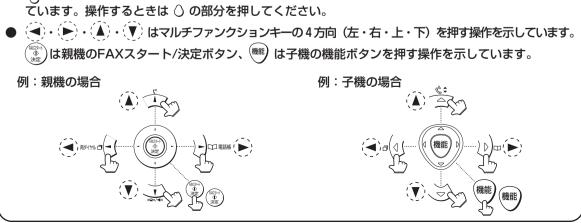

付属品の確認

このたびは、「インターネット液晶ファクシミリ」をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。 まず、次のものがすべてそろっているか、確認してください。もし足りない場合やちがうものが入っていると きは、お買いあげの販売店にご連絡ください。



■ ファクシミリを設置したときは

接続された際に通信状態を確認することができます。付属の「シャープファクス無料通信テストのご案内」に必要事項を必ずご記入のうえ、シャープファクシミリ通信テストセンター(MOO)120-364889)までファクスでお送りください。受信状態を診断して通信結果をお送り致します。(ファクス送信していただく時間帯によっては、返信に数日かかる場合もあります。)

一つお知らせ

- この製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷して おりますが、万一不具合がありましたら、お買いあ げの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓 口までご連絡ください。(5-30~5-31ページ)
- お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。



ご使用の前に知っておいていただきたいこと

で使用にあたってのお願い

Z

この製品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。 ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。 詳しくは、**局番なしの116番(無料)**へお問い合わせください。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。規格などが異なるため海外では使用できません。

This facsimile is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

コードレス子機について





■ 通話ができる範囲を確かめる

子機と親機間の電波の届く距離は、周囲の環境によっても異なりますが、半径約100mです。(直線見通し距離)

内線通話しながら子機を持って移動し、通話ができる範囲をお確かめください。(2-31~2-32ページ)



■ 親機のアンテナは立てて、伸ばす

電波の届く距離が短かったり、雑音が入ることがありますので、親機のアンテナを必ず立てて伸ばしてください。

また、子機で通話中に親機のアンテナにさわると雑音が入ることがあります。



■ 親機と子機の間に障害物のある場所で使わない

マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅や大型の金属製家具の近くなどは、電波の届く距離が短くなることがあります。



■ 雑音が入ることがあります

自動車やオートバイが近くを通ったときや、蛍光 灯のスイッチを「入」「切」にしたときなど、雑 音が入ることがあります。

■ "傍受"にご注意ください

この製品は盗聴防止スクランブル機能を搭載して いません。

コードレス子機を使っての通話は、電波を利用していますので第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。

機密を要する重要な通話には、親機のご利用をおすすめします。

傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者が 別の受信機で故意または偶然に受信することです。

■ 子機はいつも充電器に戻しておく

子機は、いつも充電器に戻しておいてください。 充電のしすぎによって、故障することはありません。正常に充電されるよう子機を充電器に確実に 戻してください。



ご使用の前に知っておいていただきたいこと




■ 子機の呼出音は、遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の呼出音が 鳴って、そのあと、少し遅れて子機の呼出音も鳴 ります。



■ アンテナにコードを巻き付けない

親機の電源コードや電話機コード、充電器のACアダプタケーブルをアンテナに巻き付けないでください。 着信時に子機の呼出音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。また、アンテナが破損する原因となります。

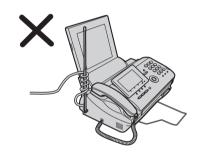


■ 取り扱いについて

ご近所でコードレス電話機が使われているときは、正しく動作しないことがあります。 こんなときは、一時的に親機をお使いください。

■ 受話口やスピーカーの穴をふさがない


受話ロやスピーカーの穴をふさぐと音が聞こえに くくなります。

また、通話中に受話器コードにさわると雑音が入ることがあります。

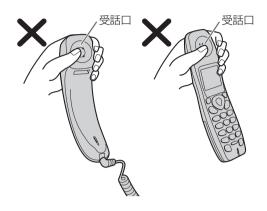

■ 送話口(マイク)をふさがない

こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

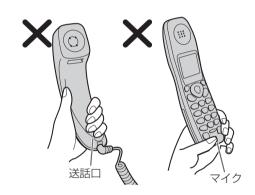

■ 子機や充電器を設置するときは

親機(ファクシミリ本体)や他の増設(付属)子機、PHS/携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。(できるだけ離してください。)

子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。

内蔵のリチウム電池について

- ●本体の時計はリチウム電池で動いています。
- ●リチウム電池の寿命は、連続的に電源コードを抜いた状態で、約5年間です。
- ●リチウム電池の交換は、お買いあげの販売店やシャープサービス窓口へご依頼ください。(有料)


※この製品には、当社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントを搭載しています。ただし、絵記号など、一部LCフォントでないものもあります。



※本製品には、当社が独自に開発したアニメーション技術「E-アニメータ」を搭載しています。
本ソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。



各部のなまえとはたらき

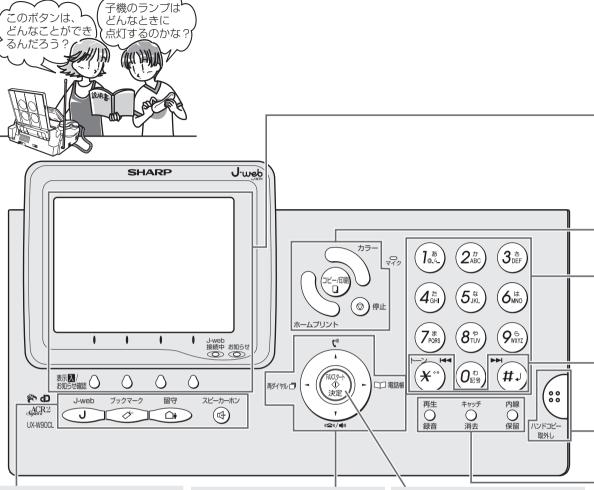

J-webボタン (4-21~4-91ページ)

インターネットへのアクセスや、 Eメールを利用するときに使 います。

ブックマークボタン (4-33ページ)

"J-web"で使用時、登録されているブックマークからページを表示するときに使います。

留守ボタン(表示ランプ兼用) (2-80~2-81ページ)

外出時、留守番電話にするときに使います。

スピーカーホンボタン (2-8, 2-10, 2-56ページ) 受話器を使わずにお話しする ときやファクスするときに使

います。

マルチファンクションキー

登録や設定する項目を選ぶときや、電話帳で相手の方を選ぶときに使います。

また、押す方向によって次の機能を兼用しています。

●上キーは、**(**¹⁾ (音量) と兼用 (1-28ページ)

受話音量を変えるときに使います。

●下キーは、『全『/『『』(音量) と兼用 (1-28ページ)

呼出音量、スピーカー音量を 変えるときに使います。

●左キーは、再ダイヤル □ と 兼用 (2-29, 2-61ページ) 同じ相手の方にもう一度ダイ ヤルするときに使います。 また、電話番号の登録で待ち時間

(ポーズ)を入れるときに使います。

●右キーは、 □ 電話帳と兼用 (2-11, 2-16~2-19, 2-60ページ) 電話帳で相手の方に電話をかけ るときに使います。

FAXスタート/決定ボタン (**2-54~2-55, 2-66ページ)** ファクスを送るときや受けると

ファクスを送るときや受けると きに使います。また、登録操作 をするときにも使います。

各部のなまえとはたらき

液晶ディスプレイ(1-10ページ) ソフトボタン (1-10ページ) J-web接続中

「J-web」に接続している間、緑色のランプが点灯しています。

お知らせ

メモリー受信があるときや、エラーメッセージが待機画面に表示されている とき、赤色のランプが点灯してお知ら せします。

表示 又/お知らせ確認

液晶ディスプレイが消灯しているときは、右側の4つのボタンを押すとディスプレイが点灯し、待機画面になります。「お知らせ」ランプが点灯しているときは、これらのボタンを押してメッセージを確認してください。

カラーボタン(2-39ページ)

カラーコピーするときや、カラーの原稿をファクスで送るときに使います。

コピー/印刷ボタン (2-43~2-45ページ)

原稿をコピーするときに使います。 また、見てからプリント機能で確認した ファクスのメモリー受信データをプリントするときに使います。

メールサービスやウェブサービスご利用時のプリントにも使います。

停止ボタン

操作を途中で止めるときや、送信を途中で止めるときなどに使います。 ウェブサービスご利用時には、回線を 切断する、ウェブサービスを終了する ときに使います。

ホームプリントボタン (3-2~3-31ページ)

おたのしみ印刷機能を使うときに使います。

また、デジタルカメラの画像をプリン トするときに使います。

ダイヤルボタン

電話をかけるときや、文字入力するとき、 登録操作を行うときに使います。

トーン/ I◀◀戻しボタン (2-82ページ)

ダイヤル回線を利用している場合、プッシュホンサービスを利用するときに 使います。

また、再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに使います。

▶ 対送りボタン (2-82ページ)

再生中に次の録音内容を聞くときに使 います。

Eメールの本文入力中は、「↓」(改行)ボタンとして使います。

ハンドコピー取外しボタン (2-46ページ)

ハンドコピーを取り外すときに押します。

再生/録音ボタン (2-82、3-36ページ)

録音内容を再生するときに使います。 押すごとに、標準、早聞き(1.5倍速)、 遅聞き(0.5倍速)に切り替わります。 また、通話中に録音したりメモを録音 したりするときに使います。

内線/保留ボタン (2-7, 2-31, 2-33, 2-35ページ)

子機と内線でお話しするときや、相手の方を保留メロディーでお待たせするときに使います。

キャッチ/消去ボタン (2-77, 2-84ページ)

録音などを消したりするときに使います。また、キャッチホンサービスを利用するときに使います。



液晶ディスプレイ

待機画面(使用していないときは)では、下記のようにファクシミリの状態を表示します。



①日付・時間表示エリア

日付・時刻を表示します。

②設定状態表示エリア

J.web 🖂

"J-web"のサービスが使える ときに表示します。

ACR

スーパーACR2のサービスが使 えるときに表示します。

ψ

インターネットダイヤルのサービスが使えるときに表示します。

目でから

ファクスを受信したとき、す ぐに記録紙にプリントしないで、 ディスプレイで確認できる設 定にしているときに表示します。

*

親機の呼出音を鳴らないよう 設定しているときに表示します。

A 普通字 濃く

コピーやファクスの画質・濃度設定で選んだ画質・濃度を表示します。 図では「普通字:濃く」の設定になっています。



② (続き)


普通紙

記録紙の設定を普通紙モードにしているときに表示します。「**コート紙**」、「光沢紙」、「クイック」に切り替えることもできます。

カラーインクカートリッジをセットしたときはカラーで、黒インクカートリッジをセットしたときは モノクロ(白黒)で表示します。

③キャラクター表示エリア

工場出荷時はE-アニメータで作成されたアニメーション(小鳥のいたずら)を表示しています。別のアニメーションに変えたり、"J-web"からダウンロードした画像、デジタルカメラで撮影した写真を表示することができます。

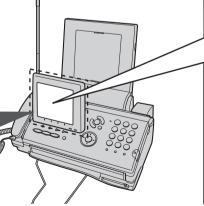

4メモリー状態表示エリア

貸 (留守録音件数表示) 留守録やメモ録音している件 数を表示します。

(受信メール件数表示)

メールサービス利用時に、受 信箱に保存しているメールの 件数を表示します。

「FAXメモリー受信性表示) メモリー受信している件数を 表示します。

⑤エラー/メッセージ表示エリア「通信エラー」「原稿がつまっています」などのエラー表示や「メモリー受信があります」

がや「**メモリー支信がめります**」 などのメッセージを表示します。

⑥ソフトボタン表示エリア/ソ フトボタン

操作に必要となるボタン名称が ディスプレイに表示されますの で、表示の下の〇を押します。 (表示部分を押しても動作し ません。)

液晶ディスプレイのコントラスト を調整することができます。

- ①登録/機能ボタンを押す
- ② (▲)または (▼)で「画面設定」 を選び、FAXスタート/決定 ボタンを押す
- | ③ (▲) または (▼) で「液晶コントラスト調整」を選び、 | FAXスタート/決定ボタンを | 押す
- ④ (◄) または (►) で調整する

液晶コントラスト調整 淡い **▮▮▮** 濃い


- ⑤FAXスタート/決定ボタンを 押す
- ⑥停止ボタンを押す

一つお知らせ

- 液晶ディスプレイは、操作中に約3分間放置すると、自動的に待機画面に戻ります。待機画面で約4分間放置すると、省電力のため自動的にバックライトが消え、真っ暗になります。(故障ではありません。)表示入/お知らせ確認ボタンを押したり、操作をするとまた点灯します。
- 低温の場所では、バックライトが点灯してもすぐには明るくなりません。元の明るさになるまで約30秒間 お待ちください。
- 液晶ディスプレイの角度を調節するときは、ゆっくりと調節できる範囲で動かしてください。速く動かしたり、調節できる範囲以上に起こそうとすると、故障の原因となります。

各部のなまえとはたらき



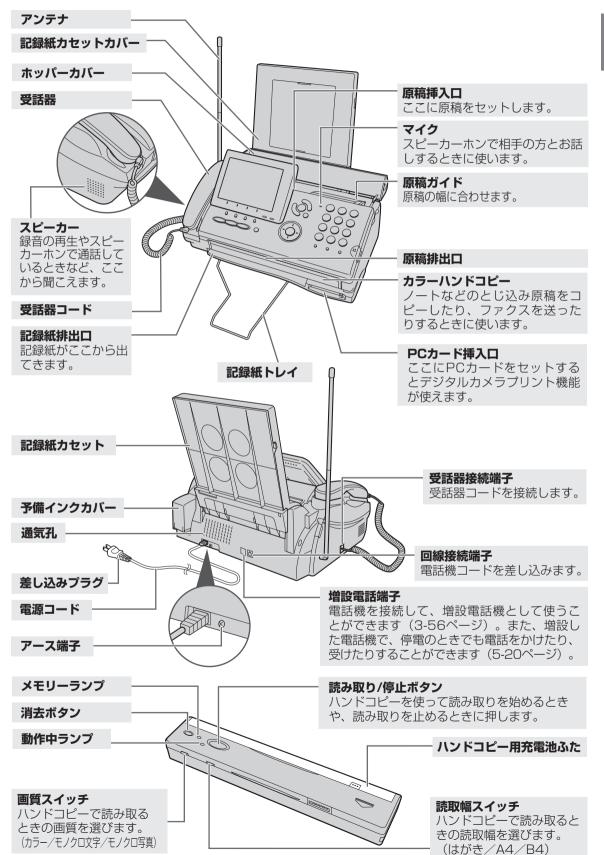



機能 (ファクス) ボタン (2-57, 2-68ページ)

登録操作をするときに使います。 また、ファクスを送ったり、受けた りするときに使います。

ホットラインダイヤルボタン (2-28ページ)

ホットラインダイヤルを使用するときに使います。

通話ボタン(表示ランプ兼用) (2-3, 2-5ページ)

外へ電話をかけるときや受けるときに使います。

ダイヤルボタン (表示ランプ) 兼用

(戻し) ボタン (2-83ページ) 再生中に録音内容を聞き直したり、 1 つ前の録音を聞いたりするときに 使います。

(**送り**) ボタン (2-83ページ) 再生中に次の録音内容を聞くときに 使います。

(早聞き) ボタン (2-83ページ) 録音内容を早く聞くときに使います。 (1.5倍速)

トーンボタン(3-45ページ)

ダイヤル回線を利用しているときで、プッシュホンサービスを利用するときに使います。

スピーカーホン/発信/**(濁点、半濁点)ボタン(表示ランプ兼用)

子機を置いたまま、ダイヤルする ときに使います。

また、文字入力するときに「゛」や 「゜|を入力するときに使います。

"ニッ/■" (音量) ボタン (1-29ページ)

呼出音量やスピーカー音量を変える ときに使います。

また、Eメールの本文を入力しているときは、このボタンを押すと 「←」(改行)になります。



マルチファンクションキー

電話帳で相手の方を選ぶときや、登録操作をするときに使います。 また、押す方向によって、次の機能を兼用しています。

●上下キーは、 (**) **◆** (音量) (1-29ページ)

お話し中に、受話音量を変えるときに使います。

もう一度、電話をかけ直すときに使います。

ナンバー・ディスプレイサービス をご利用時は、着信した相手の方 の番号や名前を表示できます。 また、電話帳などを登録するときで、 待ち時間(ポーズ)が必要なときに 使います。

●右キーは、□□(電話帳) (2-20, 2-25ページ)

電話帳に登録するときなどに使います。

文字切替/キャッチボタン (1-40, 1-45ページ)

文字を入力するとき、カナ入力モードや英字入力モードに切り替えるときに使います。

また、キャッチホンサービスを利用するときに使います。

切ボタン(表示ランプ兼用)


通話をやめるとき、また、登録操作を途中でまちがえたときや、やめるときに使います。

保留/内線/クリアボタン (2-32, 2-34~2-35ページ)

通話中に、相手の方をお待たせする ときや、親機と内線通話をするとき に使います。


各部のなまえとはたらき



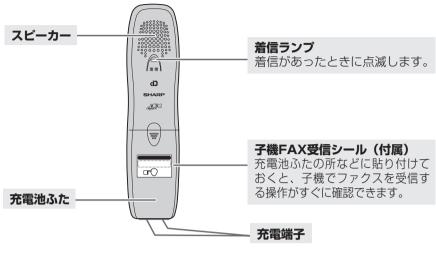



液晶ディスプレイ

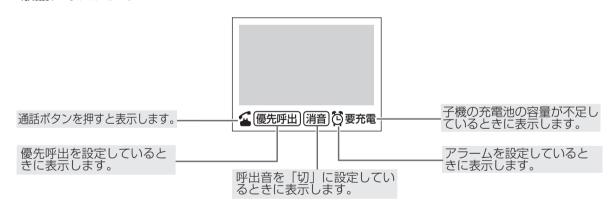

■ 液晶ディスプレイのコントラストを調整するときは(3-55ページ)



親機を接続する

☑ 親機を接続する


必ず手順の番号順に接続してください。

- 付属の受話器コードを、 受話器接続端子に差し 込み、受話器を受話器 台の上に置く
- 2 付属の電話機コードを、 回線接続端子およびご 家庭の電話線コンセン トに差し込む
- 3 電源コードのプラグを 電源コンセント(AC 100V)に差し込む

電話回線を自動的に設定します。 (回線種別自動設定)

- ●プッシュ回線ご利用の 時は自動的に回線を設 定します。
- ●10PPSまたは20PPS の回線をご利用の時は 「20PPS」に設定しま す。10PPS回線をご利 用の方は1-16ページの 「回線種別を変える(合 わせる)ときは」を参 考に回線種別を設定し てください。
- 4 スーパーACR2のお知らせが画面と音声で案内されるので、確認後、 停止ボタンを押す
- 5 記録紙カセットを取り付ける


向きに注意して、図のように取り付けてください。

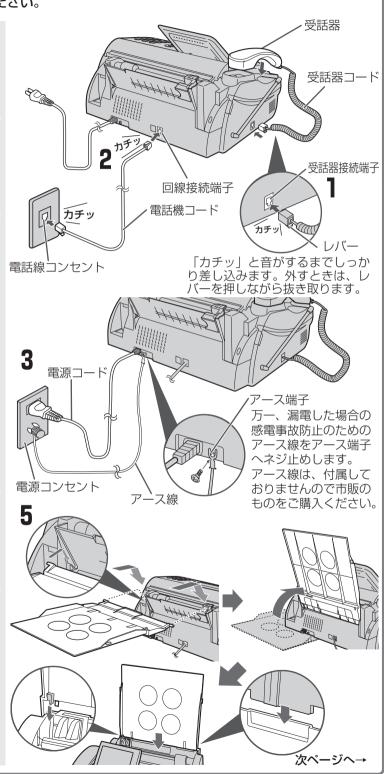


 \mathbb{Z}

→つづき

6 記録紙トレイを取り付ける

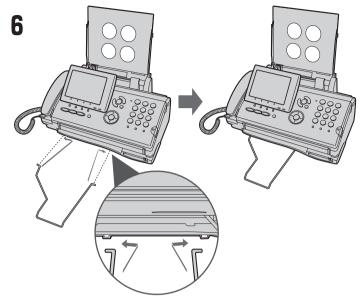

7 予備インクカバー取付 台を持って、予備イン クカバーを取り付ける

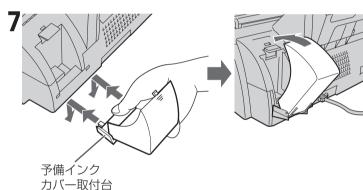

8 アンテナを立てて伸ばす アンテナを立てていっぱ いに伸ばさないと、電波 の届く距離が短くなりま す。



- ●約1時間後、ファクシミリが自動的に 日本テレコムへ発信(無料)し、数日 後スーパーACR2が利用できる状態に なります。(4-3ページ)
- スーパーACR2を利用しないときは 4-4ページの「拒否発信操作」を行っ てください。
- ●PBX(構内交換機)やホームテレホンなどの内線電話につないだときは、スーパーACR2はご利用になれませんので、4-4ページの「拒否発信操作」を行ってください。

■「回線種別選択」と表示されたときは(1-16ページ)


一お知らせ

● 液晶ディスプレイは、操作中に約3分間放置すると、自動的に待機画面に戻ります。待機画面で約4分間放置すると、省電力のため自動的にバックライトが消え、真っ暗になります。(故障ではありません。)表示入/お知らせ確認ボタンを押したり、操作をするとまた点灯します。



■ コンセントのタイプについて

● 直接配線の場合(ローゼット/プレート) 最寄りのNTT支店・営業所へご相談ください。



● 3 ピンプラグ式コンセントの場合 市販のモジュラー付の電話キャップをお買い 求めください。



■ 「回線種別選択」と表示されたときは

回線種別自動設定ができませんでした。回線種別が「10PPS」のときは、自動的に設定できません。また、回線の状態によって自動的に設定できないことがあります。

回線種別が合っていないと電話をかけられなかったり、ちがう相手にかかったりすることがあります。 こんなときは(10)~(3章)で回線を選んでください。



■ 回線種別を変える(合わせる)ときは

- ① 登録/機能ボタンを押したあと、(▲) または (▼)で「初期登録」を選び、FAXスタート/決 定ボタンを押す
- ②(A) または(V)で「回線種別選択」を選び、 FAXスタート/決定ボタンを押す
- ③ (▲) または (▼) で回線の種類を選び、 FAXスタート/決定ボタンを押す

「自動設定」を選ぶと、20PPSまたは、トーン(プッシュホン)回線を利用しているときは自動的に設定されます。ただし、10PPS回線を利用しているときでも「20PPS」に設定されます。電話がかけられないときは「10PPS」に設定してください。

④停止を押す

■ 回線種別とは


電話回線の種類にはダイヤル回線(20PPS、 10PPS)とプッシュホン回線(トーン)とがあります。

回線の種類が正しく合っていないと電話をかけることができません。

(いずれの回線を利用しているかは、NTTとの契約によります。)

■ NTTのISDN回線をご利用のときは


インターネットやパソコン通信にNTTのISDN回線(INSネット64)を利用する場合は、ISDNターミナルアダプター(TA)を用いて本機とパソコンの両方を接続することができます。ISDN回線を利用するには、NTTへ申し込みが必要です。



- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、 ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルア ダプターを使用してください。
- ターミナルアダプターとISDN回線間の接続には、デジタルサービスユニット (DSU) が必要です。あらかじめご用意ください。なお、ターミナルアダプターによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書をご覧ください。
- ◆ 本機の回線種別はトーン(プッシュホン)に 設定してください。

■ 契約している回線の種類がわからないときは

回線の種類は、次の手順で調べることができます。もし、わからないときは、最寄りのNTTの支店、営業所にお問い合わせください。

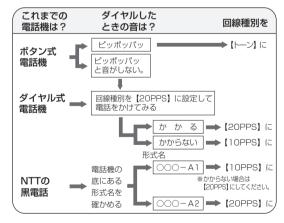

一つお知らせ

- 構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテ レホンプロセッサなどに接続されている場合は、 回線種別が正しく合わないことがあります。
- ■電源を入れると、ファクシミリ本体の底面等、部分的にあたたかくなりますが、故障ではありません。
- 電源コードと電話機コードはできるだけ離して設置してください。雑音が入ることがあります。



この装置について

● この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。


7

接続について



■ ブランチ式(並列)に接続しない


● 下図のように、一つの電話回線を2つ以上に分けて並列に接続しないでください。共鳴したり、正常に機能が動作しなくなったりすることがあります。また、他のコードレス電話機と並列に接続すると、電波が干渉し合って子機の呼出音が鳴らないことがあります。同様にパソコン等を並列に接続しないでください。パソコンを並列に接続すると、パソコンでメールやインターネットをお使いのとき電送速度が遅くなることがあります。

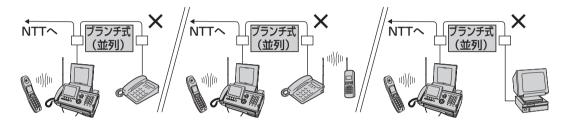


■ 構内交換機 (PBX) やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサへの接続について

- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサなどへ接続する場合は工事が必要です。
- お使いになるホームテレホンや交換機などの機種によって接続方法が異なります。
- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンプロセッサへ接続した場合は、スーパーACR2、"J-web"、ナンバー・ディスプレイサービスはご利用になれません。

構内交換機(PBX)の場合

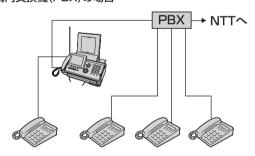


ホームテレホンプロセッサの場合

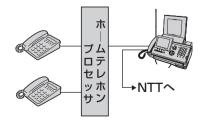

● ホームテレホンプロセッサとは

電話回線 1 本で複数の電話機を設置できて、内線 通話などもできる家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンの場合

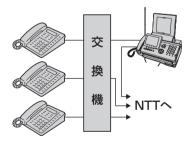

● ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多く の電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡 易交換機です。

一つお知らせ

● ホームテレホンプロセッサに接続しても、他の電話機(ホームテレホン)による通話を、本機に転送することはできません。また、ファクスが送られてきたとき、他の電話機(ホームテレホン)で受けるとファクス受信できません。



備

🕦 インクカートリッジをセットする

はじめてお使いになるときは、付属のカラーインク カートリッジをセットしてください。

(黒インクカートリッジは付属していません。ご注文は、 お買いあげの販売店へお申し付けください。)

インクカートリッジは、当社推奨品のカラーインク カートリッジ(UX-IK30C)または、黒インク カートリッジ(UX-IK30B)をお使いください。 (ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けくだ さい。)

クカートリッジをセットする

 \bigcirc


待機画面を表示しているときに、この手順を行ってください。

】 操作パネルを開ける

操作パネルの中央を 持って開けます。 操作パネル

2 原稿ガイドプレートを 開ける

3 インクカートリッジを セットする (インクカートリッジ と本体内部の接続端子 (金属部)を指でさわ らないでください。)

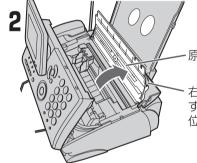

・原稿ガイドプレート


右端にあるつまみを持って開けま す。(インクカートリッジが交換 位置に自動的に移動します。)

新しいインクカートリッジを 袋から取り出します。

保護シートをはがします。 (青色の保護シートも完全 に取り除いてください。)



中心がずれないよう にセットします。

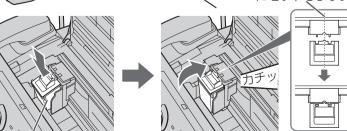

ななめに立ててからセットします。


次ページへ→

インクカートリッジをセットする

インクカートリッジをセットする

→つづき

4 原稿ガイドプレートを 閉めてから、操作パネ ルを閉める

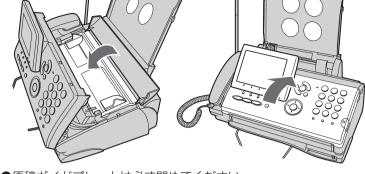

●原稿ガイドプレートは必ず閉めてください。

●「ピー」と鳴ってセットが完了します。

カートリッジ情報設定 交換したカートリッジは? 1新しい 2古い 1,2で選択してください

「ピピピ」と鳴り、右のように ディスプレイに表示されたら、

を押したあと、

を押す

■ インクカートリッジのプリント枚数について

新しいインクカートリッジを使用したときのプリ ント枚数は次の通りです。(ただし使用環境に よって異なる場合もあります。)

● カラーインクカートリッジをセットしたとき

条件	枚数
A 4 用紙1枚に各色7.5% プリントした場合	約75枚
	約160枚 (普通紙モード) 約200枚 (クイックモード)

● 黒インクカートリッジをセットしたとき

条件	枚数
A 4 用紙1枚に5%プリント した場合	約330枚
当社標準A 4 モノクロ原稿※ 2	約870枚(普通紙モード) 約1100枚(クイックモード)

(連続印刷したときの枚数)

- ※1 当社標準A4カラー原稿
 - · A4サイズに写真 L サイズ 1 枚と約170 字程度の文字をプリントした原稿
- ※ 2 当社標準A4モノクロ原稿
 - · A4サイズに約700字程度の文字をプリ ントした原稿

■ インクカートリッジの取り扱いについて

で使用済みのインクカートリッジはビニール袋な どに入れて、地域の条例にしたがって、お捨てく ださい。(インクカートリッジは樹脂や一部金属 などでできています。黒インクは水性顔料、カ ラーインクは水性染料です。)

一つお知らせ


- 当社推奨品のインクカートリッジ以外はご使用に ならないでください(6-2ページ)。推奨品以外 のインクカートリッジは取り付けられません。ま た、故障やプリントかすれの原因になることがあ ります。
- 交換の途中で電源コードを抜いて放置しないでく ださい。乾燥などでインクカートリッジが使えな くなることがあります。
- きれいにプリントするため、開封後のインクは半 年以内に使い切ることをおすすめします。
- インクカートリッジを分解したりインクを補充し たりしないでください。詰まりや破損の原因にな ります。
- 取り付ける直前まではインクカートリッジの包装 を開けないでください。乾燥、ごみの付着、また 周囲の汚損の原因になります。
- 内部のケーブルをひっぱったり、曲げたりしない でください。故障の原因になります。
- インクカートリッジと本体内部の接続端子(金属 部)は指でさわらないでください。故障の原因に なることがあります。



契約しているサービスを利用する(ナンバー・ディスプレイ/

お使いの電話回線が、ナンバー・ディスプレイ(4-92~4-113ページ)、キャッチホン・ディスプレイ (4-114~4-116ページ) を利用契約しているとき は、本機をお使いになる前に、利用設定を必ず「使用 する」に設定してください。

はじめは、2つのサービスとも「使用しない」に設定 されています。

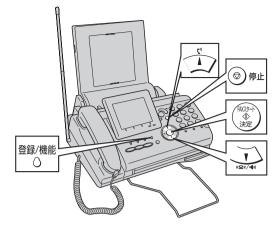

途中でやめるとき。

停止ボタンを押す

1 つ前に戻るとき

戻るボタンを押す

(Z)

ナンバー・ディスプレイを利用設定する

受話器を置いたまま操作します。

登録/機能を押してから、

〉または 🕕 で 「初期登録」を選び

^{(X)→} ◆ 決定

を押す

一または ____ で 「サービス利用設定」 を選び(**)を押す

3 1 または ____ で 「ナンバーディスプレ イ」を選び(**)を押す

使用する 使用しない

◆ で選択 [決定] で決定

/ または 🕕 で 「使用する」を選び を押す

使用する に設定しました

◎)停止を押す

■ ナンバー・ディスプレイを利用しないときは

手順4で「使用しない」を選びます。


●「使用する」に設定されます。

一つお知らせ

- ナンバー・ディスプレイの利用契約後は、必ず利 用設定を「使用する」にしておいてください。 「使用しない」に設定していると、正常に電話を 受けられなくなります。
- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテ レホンプロセッサへ接続してお使いのときは、ナ ンバー・ディスプレイの利用設定を「使用しな い」に設定してください。

準 備

契約しているサービスを利用する(ナンバー・ディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ)

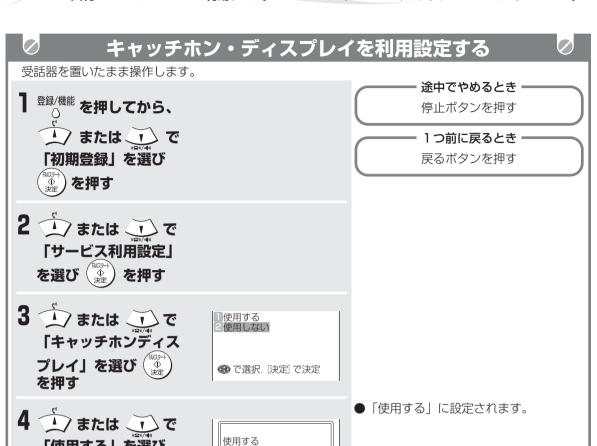

に設定しました

■ キャッチホン・ディスプレイを利用しないときは

手順4で「使用しない」を選びます。

「使用する」を選び

を押す

5 ⊚ 停止を押す

お知らせ

サービスを契約しているのに、利用設定を「使用 しない」に設定していると、電話を受けられない ことがあります。

記録紙をセットする

普通紙は、一度に50枚まで、コート紙は、一度に30 枚まで、A4サイズ光沢紙やはがきは、一度に20枚 まで、ハガキ光沢紙は、一度に10枚までセットでき ます。

シールプリント用シール紙、アイロンプリント用のT シャツ転写用プリント紙は1枚ずつセットします。

一度に20枚まで

一度に1枚

カラー写真をコピーするときは、普通紙より もコート紙や光沢紙を使った方がきれいよ



記録紙をセットする

●指定枚数以上セットしないでください。

●記録紙カセットの右側に記録紙が そうようにして、底に軽く当たるまで差し込みます。


A4サイズの記録紙をセットした ときはラベルの線を目安にしてく ださい。

記録紙をよくさばいてから セットしてください。

さばかずにセットすると記録 紙が正常に送られないことが あります。



記録紙の枚数は記録紙 カセットの内側にはっ てあるラベルの線を目 安にしてください。



▮ 記録紙カセットに記録

- ハガキ光沢紙 一度に10枚まで
- •シール紙 (フォト光沢シール16分割)
- •Tシャツ転写用 プリント紙

はがき

2 記録紙ガイドを記録紙 の幅に合わせる




普诵紙を セットしたとき

「普通紙」または 「クイック」を選ぶ

光沢紙を セットしたとき **選ぶ**

4 記録紙カセットカバー を取り付ける

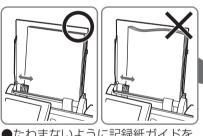


●たわまないように記録紙ガイドを 合わせてください。



№ 12₄

- ●はがき(UX-P40HG)をセットしたと きは「光沢紙」を選んでください。
- ●シール紙やTシャツ転写用プリント紙をセ ットしたときは選ぶ必要はありません。
- ●「クイック」モードに設定すると、インク の使用量を少なくして早くプリントできま す。(プリントが少し粗くなります。)
- ●黒インクカートリッジをセットしていると きは「光沢紙」を選ぶことはできません。

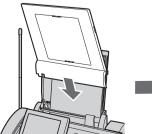




記録紙をセットする



■ プリントできる範囲

記録紙の端の部分网にはプリントできません。

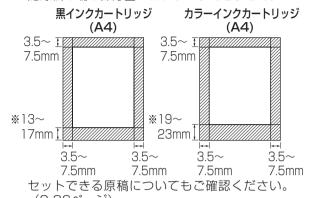

(2-36ページ) ※この余白になる部分を小さくすることができます。ただし、記録紙送りの精度が低下するため、

プリントの一部が乱れたり汚れたりすることがあります。 (印刷範囲設定 3-53ページ)

■ 記録紙の種類について


記録紙は、当社推奨品をお買い求めください。 (ご注文はお買いあげの販売店へお申し付けくだ さい。)

- ●A4サイズ普通紙 [PPC-A4M]
- ●A4サイズコート紙 [UX-P21A4]
- ●A 4 サイズ光沢紙 [UX-P40A4]
- 八ガキ光沢紙 [UX-P40HG]
- ●フォト光沢シール16分割 [PW16S-5]コダック株式会社製
- Tシャツ転写用プリント紙 [JP-TPR4(A4)]サンワサプライ株式会社製

(カラープリントするときに、コート紙または光 沢紙をご使用になりますと、より高品位な印刷が できます。)

■ 記録紙力セットカバーにお好きな写真やポストカードなどを入れたいときは

定形ポストカードが縦または横に入る大きさのカードを入れることができます。(フォトフレーム付)

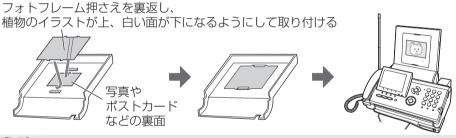

一つお知らせ

- しわや折り目のあるもの、また破れている記録紙はセットしないでください。記録紙づまりの原因になります。
- プリント中に記録紙カセットを引き抜かないでください。
- 長期間、記録紙力セットに記録紙をセットしたままにしないでください。記録紙が湿気などを含み、劣化する原因になります。劣化した記録紙をそのままお使いになると、記録紙の給紙不良や記録紙づまりなどの原因になることがあります。
- 当社推奨品以外の記録紙や、規定外の大きさの記録紙(A5/B5サイズなど)をセットすると、インク漏れや、故障の原因になることがあります。
- 選んだ記録紙の種類の設定は、電源コードを抜いたり、停電になったときは「普通紙」になることがあります。
- ビューカムのオプションであるビデオプリンタ用シート(はがき用)をセットしないでください。
- 異なるサイズの記録紙を一度にセットしないでください。プリントがずれたり、本体の内部が汚れたり、 故障の原因になったりすることがあります。
- A4、はがきサイズ以外の記録紙をセットしないでください。2枚に分割してプリントしたり、プリントがずれたりすることがあります。
- セットした記録紙と選んだ記録紙の種類が正しく合っていないと、本体の内部が汚れたり、プリント画像の乱れや、故障の原因になったりすることがあります。
- 記録紙は、日光のあたる場所、湿気や高温の場所をさけて保管してください。
- 当社推奨品の記録紙以外をご使用になると、記録紙づまりや、プリントかすれ、故障などの原因になることがあります。
- 記録紙には印刷面があるものがあります。記録紙力セットにセットするときは、印刷面が表になるようにセットしてください。
- 記録紙にあった記録紙の種類に設定してください。(異なる設定にするときれいにプリントできません。)
- 記録紙カセットカバーは必ず取り付けて使用してください。給紙不良の原因になります。
- 光沢紙でプリントすると記録紙送りのためのあとが付くことがありますが故障ではありません。

 \oplus

48


mm

(''द्रे

充電器を接続する

充電器にACアダプターを接続して100V電源コンセントに差し込みます。また、子機を壁に掛けて使うこともできます。



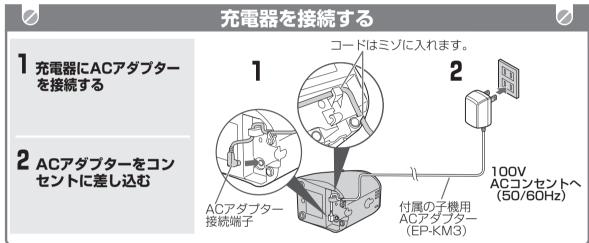


子機を壁に掛けて使う

充電器

付属の壁掛け用ネジを使います。

¶ 付属の壁掛け用ネジを しっかりとした壁や柱 に取り付ける

2 充電器を取り付ける

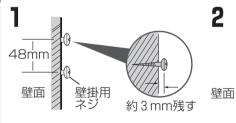

- ●壁や柱に取り付けるときは、しっかりとした、一定の厚み(2cm以上) のある所へ取り付けてください。
- ●ACアダプターのコードを壁面と充電器の間にはさまないようにしてください。

お知らせ

- 充電端子はピンなどの異物でショート(短絡)させないでください。
- 子機の充電器は、充電端子が汚れていたり、異物がついていたりすることがあります。いつもきれいにしておいてください。(5-4ページ)
- 充電中は子機や充電器があたたかくなりますが、異常ではありません。
- 子機や充電器を設置するときは、親機(ファクシミリ本体)やPHS/携帯電話の充電器、その他の電気製品などと一緒に置かないでください。(できるだけ離してください。)子機の呼出音が鳴らなくなることがあります。

子機を充電する

はじめてお使いになるときは、

必ず10時間以上充電してください。

(充電池の容量が少なくなっていることがありま す。) いっぱいに充電すると、約6時間、連続して通

話できます。




通話時間について

いっぱいに充電した状態(10時間以上)で通話で きる時間は

- 通話状態で約6時間です。
- 通話中や登録操作中に、充電容量がなくなる と、"ピッピッ…"と警報音が鳴り、約1分後 に通話が切れます。(子機のディスプレイに "要充電"が表示されます。) このときは、 いったん電話を切って充電するか、親機に転送 してお話しください。
- スピーカーホン通話(2-8~2-10ページ)で お話しすると通話できる時間は短くなります。

機を充雷する

充電池のコネクタを接 続して充雷池を入れる

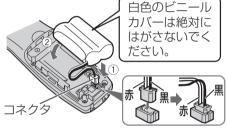

●コネクタはしっかり差し 込んでください。

●充雷池のコードをミゾに 通して、内側に寄せる。

- 2 充電池ふたを取り付ける
- 3 子機を充電器に置く

はじめてお使いになるときは、 切ボタンが点灯してから

10時間以上充電

してください。

子機を充電器に置くだけで、 自動的に電源が入り(切ボタン 点灯)、充電が始まります。







- ●子機を使わないときは、いつも充電器に 戻してください。
- ●ボタン面を手前に向けて置いてくださ い。逆向きに置くと充電されません。
- ●はじめて子機を充電するときは、切ボタ ンが点灯しても、液晶ディスプレイに " **子機 1** " が表示されるまで時間がか かることがあります。
- ●充電中は充電器や子機があたたかくなり ますが、異常ではありません。
- プラスプレイに表示される " **子機 1** " などの番号は、子機の内線番号です。 内線通話やとりつぎ転送するときに使い ます。(2-31, 2-33, 2-35ページ)

充電池の寿命

- 充電池にも寿命があります。古くなると充電して も使えなくなります。
- 使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用でき なくなります。長時間充電してもすぐに充電池の 容量がなくなるときは新しい別売の充電池に交換 してください。

一つお知らせ

● 旅行や長期不在により子機を使用されないとき は、充電池のコネクタを外しておくことをおすす めします。



コードレスカラーハンドコピーを充電する

はじめてお使いになるときは、

必ず8時間以上充電

してください。(充電池の容量が少なくなっていることがあります。) いっぱいに充電すると、約30分連続して使用できます。



使用時間について


いっぱいに充電した状態(8時間以上)で連続して使用できる時間は

約30分です。

また、動作待機時間は約90分です。(周囲温度約25℃でお使いになった場合の目安の時間です。使用条件によって使用時間は異なります。)

充電容量がなくなると、"ピッピッ…"と警告音が鳴り、5分後に電源が切れて、読み取ったデータが消えてしまいます。読み取ったあと、早めにハンドコピーを本体に取り付けてください。

- **↑** ハンドコピー取外しボ タンを押してハンドコ ピーを取り外す
- **2** ハンドコピーを表向き にする
- 3 ハンドコピーの充電池 ふたを取り外す
- 4 充電池を入れてコネク タを接続する

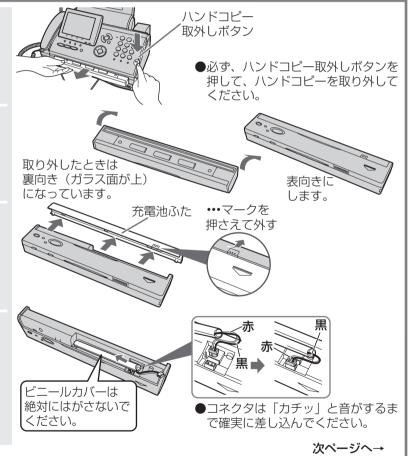

コードレスカラーハンドコピーを充雷する



→つづき

5 充電池ふたを取り付ける




7 ハンドコピーを本体に 取り付ける


はじめてお使いになるときは


|**8 時間以上充電**|してください。

本体に取り付けるだけで充電が始 まります。

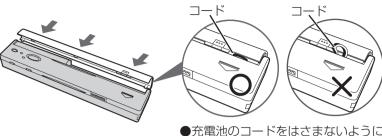

●充電池のコードをはさまないように 充電池ふたを取り付けてください。

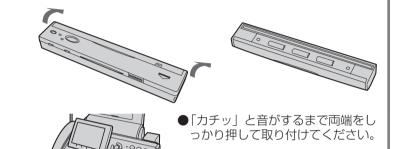



●充電中はハンドコピーがあたたかくなる場合がありますが、異常

ではありません。

■ ハンドコピーが正しく取り付けられなかったときは

- 音声で「ハンドコピーをセットし直してくださ い。 | と2回お知らせしたあと、ディスプレイに 「ハンドコピーを再セット」と表示されます。 正しくセットし直してください。
- ハンドコピーが正しく取り付けられていないと きは、原稿をセットしたときに、ディスプレイ に「ハンドコピー外れています」と表示され、 ファクスを送ったりコピーができません。

お知らせ

● ハンドコピーのガラス面が汚れているときれいに 読み取れない場合があります。こんなときは清掃 してください。(5-4ページ)



備

呼出音の大きさや受話音量、スピーカー音量を変える

相手の声が聞きとりにくいときは、受話器やスピーカーから聞こえる音の大きさを変えることができます。


🗸 親機の呼出音量を変える 🗸

電話がかかってきたときの呼出音の大きさを変える ことができます。

受話器を置いた状態で

(音量)を押す

※ボタンを押すたびに5段階に設定できます。 (音を聞きながら設定してください。音は現在設 定されている呼出音で鳴ります。(1-30~1-31 ページ))

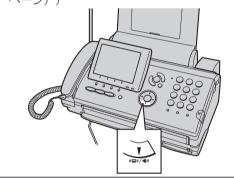


∅ 親機の受話音量を変える ∅

通話中に受話器から聞こえる相手の方の声の大き さを変えることができます。

受話器を取って

(音量) を押す

※ボタンを押すたびに5段階に設定できます。

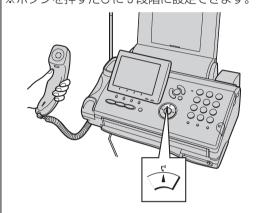


❷ 親機の呼出音を鳴らさないようにするときは ❷

呼出音を鳴らさないようにすることができます。 このとき電話の着信は、液晶ディスプレイの点灯で わかります。

受話器を置いた状態で

(音量)を3秒以上(「ピー」音が鳴るまで)押し続ける

ディスプレイに♪マークが表示されます。

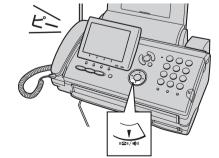

再び、呼出音を鳴らすときは、 (☎)/•(音量) ボタンを押します。(♪マークが消えます。)

●「切」にしているときでも、内線やドアホンから の呼出音は鳴ります。

■ 相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えたいときは(親機送話音量切替 5-2ページ)

❷ 親機のスピーカー音量を変える❷

スピーカーホンで話しているときや、録音再生時にスピーカーから聞こえる音の大きさ、また、通信時の音声ガイダンス(「ファクスを送信します。」など)の大きさを変えることができます。 スピーカーボン

¯ᢆᢆ⊕ を押し、

スピーカーから「ツー」音が聞こえているときに

(音量) を押す

※ボタンを押すたびに5段階に設定できます。



呼出音の大きさや受話音量、スピーカー音量を変える




子機の呼出音の大きさを変える

電話がかかってきたときの呼出音の大きさを変え ることができます。

通話ボタンを消灯させた状態で

(音量)を押す

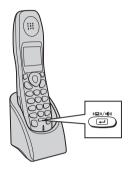


はじめは「大」になっています。 小↔大の2段階に設定できます。(音を聞きな がら設定してください。音は現在設定している呼 出音で鳴ります。(1-32ページ))

子機の呼出音を鳴らさないようにするには
 ✓

呼出音を鳴らさないようにすることができます。 このとき電話の着信は、通話ボタンや着信ランプ の点滅でわかります。

通話ボタンを消灯させた状態で

Ѿ (音量)を2秒以上(ピー音が鳴るま で)押し続ける

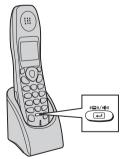

ディスプレイに〔消音〕が表示されます。 ンを押します。


- [消音] に設定しているときでも、内線やドアホ ンからの呼出音は鳴ります。
- 相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変えた いときは(子機送話音量切替 5-2ページ)
- 子機の受話音量を全体的にさらに大きくしたいと きは(子機受話音量切替 5-2ページ)

⊘ 子機の受話音量を変える

通話中に受話口から聞こえる相手の方の声の大き さを変えることができます。

通話中に

大きくするときは 🖒 を押す 小さくするときは、一人を押す

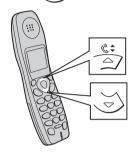

はじめは「標準」になっています。 標準 → 特大の2段階に設定できます。(音を聞 きながら設定してください。)


✓ 子機のスピーカー音量を変

録音再生時などスピーカーから聞こえる大きさを 変えることができます。

スピーカーホン

スピーカーから「ツー」音が聞こえているときに

(音量)を押す

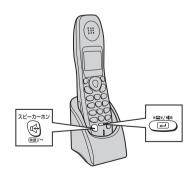

はじめは「標準」になっています。 標準 ←→ 大の 2 段階に設定できます。 (音を聞き ながら設定してください。)

■ 子機のボタンを押したときに鳴る「ピッ」音を鳴 らさないようにするときは(キータッチ音出力 3-54ページ)




呼出音の種類を変える

電話がかかってきたときの呼出音の種類を変えること ができます。

親機の呼出音は、あらかじめ 6 種類内蔵されています。このうち、親機に内蔵されて消すことのできない呼出音3種類(「電話ベル音」「鳥の声」「電子音」)と、消すことのできる呼出音3種類(「春の歌」「トルコ行進曲」「森のくまさん」)があります。

3種類の呼出音を消した場合、呼出音を6種類まで取り込むことができ、最大9種類の中から選べます。呼出音を取り込むには、日本テレコム(株)提供の「ハーモニー呼出音メロディーサービス」(4-17~4-19ページ)や、"J-web"でホームページから着信メロディーを取り込む(4-47ページ)方法があります。

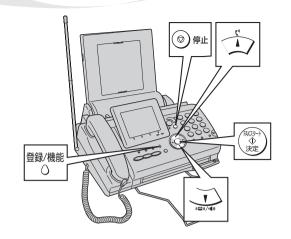

親機の呼出音の種類を変える

受話器を置いたまま操作します。

】 登録/機能 を押す

●
決定
を押す

3 または で で 「親機呼出音」を選び を押す

1 電話ベル音 2 鳥の声 3 電子音 4 春の歌 5 トルコ行進曲 ● で選択 [決定] で決定 配録紙 戻る

> (①~③以外の呼出音を選ぶと、右の画面に「消去」 の項目が表示されます)

鳥の声

2再生

◆ で選択 [決定] で決定 記録紙 戻る 途中でやめるとき。停止ボタンを押す

1つ前に戻るとき 戻るボタンを押す

- ●はじめは(工場出荷時は)電話ベル音に 設定されています。
- "J-web"をご利用になり、ホームページなどから着信メロディーをダウンロードされていたり、スーパーACR2に加入し、ハーモニー呼出音メロディーサービスのメロディーを取り込んだ場合、そのメロディーを選ぶことができます。
- ●設定前に呼出音を試聴したいときは、次の手順6の前に、(▲)または(▼)で「再生」を選び、FAXスタート/決定ボタンを押します。聞き終わったら、戻るボタンを押します。

次ページへ→

→つづき

6 🗘 または 🕡 で 「登録」を選び(🌣 を押す

◎ 停止 を押す

- 着信時、設定した呼出音とちがう呼出音が鳴るとき は (4-104~4-107ページ)
- 設定した親機の呼出音を確認したいときは(親機 の呼出音量を変える 1-28ページ)

■呼出音を消すときは

"J-web"のホームページやスーパーACR2の ハーモニー呼出音メロディーサービスから取 り込んだメロディーを消すことができます。

- ① 登録/機能ボタンを押す
- ②(▲) または(▼)で「音関連機能」を選び、FAX スタート/決定ボタンを押す
- ③ (▲) または (▼) で「親機呼出音」を選び、FAX スタート/決定ボタンを押す
- ④ (▲) または (▼) で「親機呼出音切替」を選び、 FAXスタート/決定ボタンを押す
- ⑤ (▲) または(▼)で消したい呼出音を選び、FAX スタート/決定ボタンを押す
- ⑥ (▲) または (▼) で「消去」を選び、FAXスター ト/決定ボタンを押す
- ⑦ もう一度FAXスタート/決定ボタンを押す
- ⑧ 停止ボタンを押す

一つお知らせ

- 内線から呼び出しがあったときは、呼出音の種類 は変わりません。
- 親機の呼出音を電話ベル音以外に設定していて も、プリント中などで、親機が動作しているとき は、「電話ベル音」になります。
- 親機呼出音のうち「電話ベル音」「鳥の声」「電 子音」は消すことができません。(「消去」が表 示されません。)「春の歌」「トルコ行進曲」 「森のくまさん」は消すことができますが、一度 消すと元に戻せないのでご注意ください。

(強制リセットで工場出荷状態に戻すと、呼出音 も元に戻ります。)

】 "J-web"のホームページやスーパーACR2の ハーモニー呼出音メロディーサービスから取り込 んだメロディーは、呼出音の大きさが違うことが あります。

こんなときは、呼出音の大きさを変えてくださ い。(親機の呼出音量を変える 1-28ページ)




子機の呼出音はあらかじめ 9 種類とオリジナルメロ ディーが 1 種類内蔵されています。

また、日本テレコム(株)提供の「ハーモニー呼出音 メロディーサービス」を利用して親機に取り込んだメ ロディーの 1種類を、子機にコピーすることができま す。(4-20ページ)

合わせて最大11種類の中から1つ選ぶことができます。

オリジナルメロディーは自分で作ることができます。 (3-37~3-44ページ)

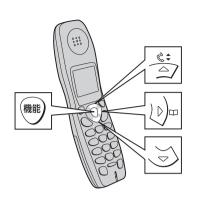

▽ 子機の呼出音の種類を変える

1 機能 を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 【終了選択▶ 途中でやめるとき。切ボタンを押す

2 きまたは ぐって 「着信音色」を選んだ あと、 () を押す ▶音色選択 オリジナルメロディ

∢戻る 選択▶

3 🕟 を押す

着信音色 ◆:音色選択

[機能] 決定

4 全または で呼 出音の種類を選んだあ と、 機能 を押す

着信音色

設定しました

●現在設定されている呼出音が鳴ります。

●選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。

●子機の呼出音は次の中から選ぶことができます。

「プルルルルルルルルル」 「ピロピロピロピロピロ」 「ピラロピラロピラロ」 「ショートメロディー①」 「ショートメロディー②」 「展覧会の絵」 「エリーゼのために」 「のばら」

|エリーセのにめに」 |のほら」 「春」 「オリジナル」* ^{*} ^{*}

「JTメロディー | *2

- *¹「自分で呼出音を作る(オリジナルメロディー)」(3-37~3-44ページ)で作る と選ぶことができます。(工場出荷時にあらかじめ、サンプルが登録されています。)
- *2 「ハーモニー呼出音メロディーサービス」 を利用して親機に取り込んだメロディーを コピーすると、このメロディーを選ぶこと ができます。


一つお知らせ

● 内線からの呼び出しのときは、呼出音の種類は固定です。

日付と時刻を合わせる

電源を入れると、ディスプレイに日付と時刻、曜日を表示します。また、ファクスを送ったとき、相手側の記録紙に日付と時刻、曜日をプリントしたり、留守番電話で用件が録音された日付や時刻を確認したりすることもできます。

(親機の日付・時刻は、工場出荷時にあらかじめ設定されています。)

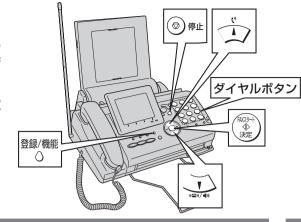

親機の日付と時刻を合わせる 受話器を置いたまま操作します。 途中でやめるとき = 1 登録/機能を押す 停止ボタンを押す 1 つ前に戻るとき = 2 🗘 または 🕡 で 戻るボタンまたは取消ボタンを押す 「初期登録」を選び、 ^{(A)ス分} **◇**)を押す 日付 [1-10-01 🚺 または 🕦 で 時刻 12:00 「日付・時刻」を選び、 ☆ を押す [ダイヤル] で変更. [決定] で決定 記録紙 取消 ●数字を入れまちがえたときは、取消ボタ 日付 01-10-03 時刻 **1**2:00 4 ダイヤルボタンで日付 ンを押して、もう一度入れ直します。 ●西暦年を入れるときは下2桁を入れます。 を入れる 【年入力】 例:011003 2001年 ⇒ 01 [ダイヤル] で変更, [決定] で決定 記録紙 取消 2001年10月 3日 2048年 ⇒ 48 **5** ダイヤルボタンで時刻 10月 3日 水 15:00 を入れる 時刻は24時間制で入れます。 [決定] で決定します 例:[1][5][0][0] 記録紙 取消 午後3時 00分 を押す 登録しました ● 0 秒から時計がスタートします。 7 ⊚ 停止を押す


今お知らせ

- 時刻表示は、目安としてご利用ください。なお、誤差が生じた場合は設定をやり直してください。 (時計精度:平均月差±60秒以内)
- 日付が入れば、曜日は自動的に設定されます。年はディスプレイには表示されませんが、送信したファクスにはプリントされます。1-33



子機の時刻を合わせるとディスプレイに時刻を表示します。(親機の時刻を合わせても子機の時刻は合いません。)



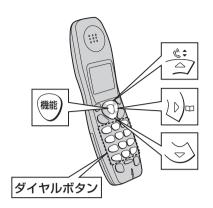

⊘ 子機の時刻を合わせる

通話ボタンを消灯させた状態で操作します。

】機能を押す

▶用件再生 優先呼出 着信音色 ◀終了 選択▶ 途中でやめるとき。切ボタンを押す

2 きまたは で で 「時計登録」を選んだ あと、) かっを押す

時計登録

00:00 [機能] 決定

3 ダイヤルボタンで時刻 を入れる

> 時刻は24時間制で入れます。 例: 100000 午前10時00分

時計登録

● 1 ケタのときは、最初「0」をつけて入れます。

例: 0 9 0 8 午前9時 8分

- ●数字を入れまちがえたときは、(♠) または (♠) でまちがえた数字を選んで、もう一度、入力し直します。
- ●「ピー」と鳴ったあと待機画面に戻り、 0秒から時計がスタートします。

4 機能 を押す

時計登録

15:00

■ 「ピピピピ」と鳴ったときは

時刻として入力できる範囲を越えた数字が入力されています。はじめから入力をやり直してください。

一つお知らせ


- 充電池のコネクタが外れたり、充電池の容量がなくなると、設定した時刻は消えてしまいます。充電後、再度登録してください。
- 操作の途中で2分以上何も操作しないでいると、 待機画面に戻ります。そのときは、はじめからや り直してください。


あなたの電話番号や名前を登録する




ファクスを送るとき、あなたの電話番号や名前を相手 の方に伝えるために登録します。登録した番号や名前 は、ファクスを送ったとき、相手の方の記録紙にプリ ントされます。

ファクスを受けた相手の方には・・・・・

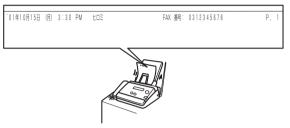

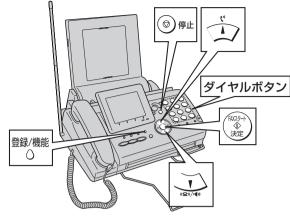

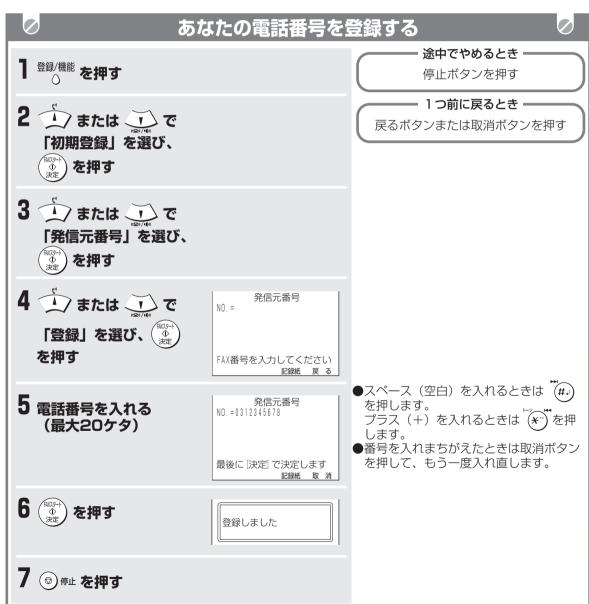

あなたの電話番号や名前を登録する

準備

あなたの電話番号や名前を登録する

■ 登録した電話番号を消すときは


- ① 「あなたの電話番号を登録する」(1-35ページ)の手順1~3の操作をする
- ②($\widehat{f A}$) または $(\widehat{f V})$ で「消去」を選び、 ${\sf FAX}$ スタート/決定ボタンを押す
- ③ FAXスタート/決定ボタンを押す
- ④ 停止ボタンを押す


■ 登録した電話番号を変えるときは

一度消してから、もう一度登録します。

あなたの電話番号や名前を登録する



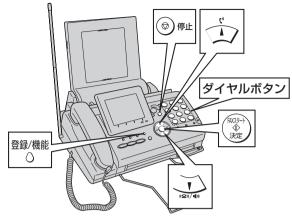

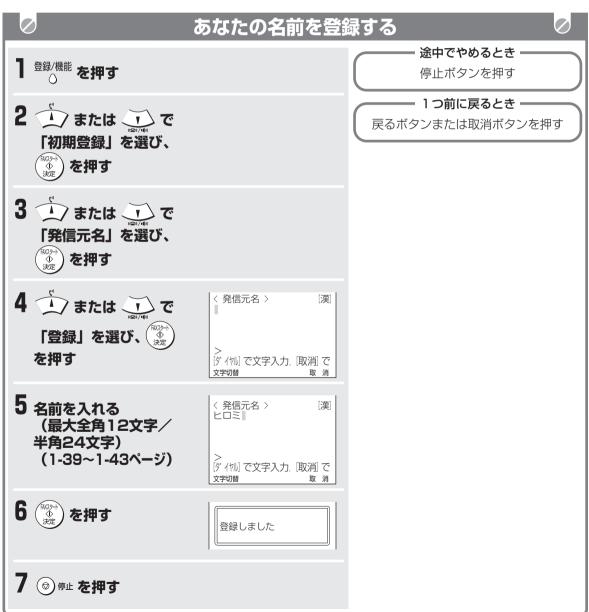



■ 登録した名前を消すときは

- ① 「あなたの名前を登録する」 (1-37ページ) の手順 $1 \sim 3$ の操作をする
- ②($\widehat{f A}$) または $(\widehat{f V})$ で「消去」を選び、 ${\sf FAX}$ スタート/決定ボタンを押す
- ③ FAXスタート/決定ボタンを押す
- ④ 停止ボタンを押す


■ 登録した名前を変えるときは

一度消してから、もう一度登録します。

文字入力のしかた



ファクシミリ本体にあなたの名前を登録するときや、電話帳の名前、メールサービスを使うときなど、文字入力するときはダイヤルボタンを使って入力します。 文字切替ボタンを使うと入力する文字の種類を替えることができます。

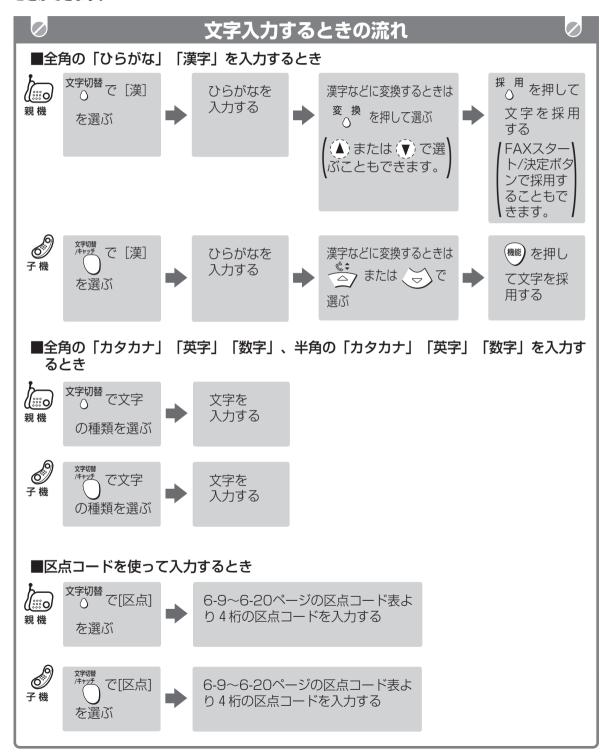



文字の種類を選ぶ

 \mathbb{Z}

文字切替ボタンを押すたびに切り替わります。

親機のとき

文字切替 を押す

子機のとき



を押す

→[漢] ひらがなの全角を表示します。漢字にするときはひらがな | を変換して入力します。

[計] カタカナの全角を表示します。

· [英] 英字の全角を表示します。

・ [数] 数字の全角を表示します。

* 半[カナ] カタカナの半角を表示します。

· 半[英] 英字の半角を表示します。

・ 半[数] 数字の半角を表示します。

- [区点] 4 ケタの数字(区点コード)を入力すると、区点コードー 覧表(6-9~6-20ページ)に示す文字(記号、数字、漢 字)が全角で入力できます。



「池田」と入力するときは次のように入力します。

親機で文字入力する(例) ●はじめ、電話帳に登録するときや発信元 [漢] 名、メールの本文と件名を登録するとき 名前 > は、〔漢〕になっています。メールの宛 先を登録のときは、半「英」になってい 選ぶ(1-40ページ) ます。 _ [ダイヤル] で文字入力, [取消] で 文字切替 ●くり返して押すと 2 (1点) を 2 回押す あ→い→う→え→お→あ→い→う→え→お-「ダイヤル」で文字入力. [取消] で 変 換 採 用 取 消 の順に切り替わります。 ●同じボタンを使って入力する文字(例: 3 (2点) を 4 回押す >いけ 「あ」と「え」、「わ」と「一(長音)| [ダイヤル]で文字入力. 取消]で など)を続けて入力するときは1文字目を 変換 採用 取消 入力したあと、(▶) を押して、カーソルを 移動してから2文字目を入力します。 ●メールサービスの送信メール本文作成中 >いけた [ダイヤル]で文字入力, [取消] で 4 (4点) を押す に、(#」(改行)を押すと、改行するこ とができます。(〔漢〕モードで入力中 変 換 採用 取消 は文字を採用してから (#1) (改行) を押 します。) また、(▼) や (▶)を押してカーソルを移 >いけ<mark>だ</mark> [ダイヤル] で文字入力, [取消] で 5 **** を押す 動して、文字を入力すると、その間に半角 スペースが入ります。 変 換 採 用 取 消 ●ボタンを押すたびに切り替わります。 6 変 換 を押して「池田」 (▲) または(▼)で選ぶこともできます。 |ダイヤル| で文字入力, [取消] で 変換 採用 取消 を選ぶ ●文字を採用します。 7 採用 名前 〉 [漢] ●FAXスタート/決定ボタンで採用すること を押す 池田 もできます。 ●続けて文字を入力するときは手順1~7 をくり返し操作します。 [ダイヤル] で文字入力, [取消] で 文字切替



■ 朝継 文字入力―覧表

		字入力一覧表									
大力ボタン 「漢」 「数」 「美田 「数」 「美田 「美田 「美田 「数」 「美田 「数」 「美田 「大田	入力モード										
10	入力ボタン								区点 コード 区点		
a b c a	185										
def de	2 ^{tr}										
(6-9	3 t										
jk jk jk jk (6-9	4 ^t										
はひふへほ ハヒフヘホ MNO mno 6 パヒフハホ MNO mno 6 6-2 6-2 6-2 7 7 7 7 7 7 7 7 7	(5 tg)	なにぬねの	ナニヌネノ		5	ナニヌネノ		5	(6.9~		
Pour State P	(dis)	はひふへほ	はひふへほ ハヒフヘホ MNO 6 バヒフヘホ MNO								
************************************	7st Pons										
Wxyz S Wxyz	8 ¹⁰										
(の配)	9 S WXXZ										
# 第点	(O ₁₀)	□ (スペース) □ (スペース) □ □ □ □ □ (半角スペース) ※3 ***									
カーソル左右移動 カーソル上下移動	}-> /- >										
カーソル左右移動 カーソル上下移動	##	*4 # *4 # *4									
		カーソル左右移動									
	t 1 0≈4/40	かな漢字変換 カーソル上下移動									
変換 かな漢字変換 無効(非表示)	_	かな漢字変換(非表示)									
取 消 カーソル上の1文字を消去		カーソル上の 1 文字を消去									
文字切替 ○ 入力モード変換		入力モード変換									

親機の文字入力について



■ 文字を消すには

取消ボタンを押すと、カーソルの1つ前が消えます。(カーソルが文字の上にあるときは、その文字が消 えます。)





>いけた。 「ダイヤル」で文字入力。「取消」で 変 換 採 用 取 消

■ 文字を入れ直すには

①訂正したい文字を (◀) または(▶)で選ぶ ②取消ボタンを押し て文字を消す

③ダイヤルボタンで入れる (文字の種類を替えるときは、文字切替ボタンを 押す。〔漢〕モードのときは、入力後に採用ボタ ンを押してから文字切替ボタンで切り替える)





>いだ [ダイヤル] で文字入力, [取消] で 変 換 採 用 取 消



>い<mark>けだ</mark> [ダイヤル] で文字入力, [取消] で 変換 採用 取消

■ 区点コードで文字を入れるときは

区点コードー覧表を見ながら、ダイヤルボタンで4ケタの数字を入れます。(6-9~6-20ページ) (例) 区点コード: 4567の「翼」を入れる



■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するときは

必ず(▶)を押してカーソルを移動させてから入力します。

(例) 「あい」を入れる

① (10%)を押す「あ」 >あ

イヤル| で文字入力 [取消] で

変 換 採用 取消



② (▶)を押す

>あ [ダイヤル]で文字入力. 取消]で 変 換 採用 取消

③ (1変)を2回押す「い」



(例)で文字入力。[取消]で 変換 採用 取消

■ 濁点(*) や半濁点(*) をつけるときは

濁点(*)や半濁点(*)をつけたい文字を入れたあと、次の操作を行います。







マヤル」 で文字入力, [取消] で 変換 採用 取消

●くり返し押すと(゛)や(゜)が切り替わ ります。

■ スペースを入力するときは

﴿▶️ を必要な分だけ押します。 1 回押せば半角分のスペースが入ります。 ([漢] モードのときは採用ボタンを押して、文字を採用してから(▶) を必要な分だけ押してください。)

■ 改行するときは(メール本文作成中のみ)

(#↓) を押す

(〔漢〕モードのときは採用ボタンを押して、文字を採用してから(#』)を押してください。)

また、 $(\stackrel{\frown}{m v})$ や $(\stackrel{\blacktriangleright}{m r})$ を押してカーソルを移動して文字を入力すると、その間に半角スペースが入ります。 m 1-43



子機で文字入力する(例) \bigcirc ●はじめ、電話帳に登録するときや子機使 用者表示を登録するときは [漢] になっ [漢] 名前? (キャッチ で文字の種類を選ぶ ています。使用する目的によって異なり ます。 (1-40ページ) [機能] 決定 ●繰り返して押すと あ→い→う→え→お→ぁ→い→う→え→ぉー 2 (1 を 2 回押す >11 の順に切り替わります。 ●変換 ●同じボタンを使って入力する文字(例: 3 (2/b) を 4 回押す 「あ」と「え」、「わ」と「一(長音)」 >し)け など)を続けて入力するときは1文字目を 入力したあと、(▶)を押して、カーソルを ◆変換 移動してから2文字目を入力します。 ●メールサービスの送信メール本文作成中 に、 (さ) (改行) ボタンを押すと、改行 4 (4点) を押す することができます。ディスプレイ表示 >いけた では改行されませんが(マーク表示 ◆変換 のみ)、相手の方に送付される文書では 改行されています。 ([漢] モードで入力中は文字を採用して から (改行) ボタンを押します。) また、(▼)や(►)を押してカーソルを移動 5 して文字を入力すると、その間に半角スペ (♥) を押す >いけだ 一スが入ります。 ●変換 6 🚔 または 🤝 で >池田 「池田」を選ぶ ●変換 0 0 7 ●文字を採用します。 名前 [漢] ●続けて文字を入力するときは手順1~7 7 (機能) を押す 池田 をくり返し操作します。 [機能] 決定

■ 変換を取り消すときは

クリアボタンを押します。

文字入力のしかた

■ 子機 文字入力一覧表

■ 子機 又	全角 半角 全角									
入力ボタン	ひらがな [漢]	カタカナ [カナ]	英 字 [英]	数字 [数]	カタカナ(※ 1) 半[カナ]	英字(※ 2) 半[英]	数字 半[数]	区点に区点		
7 to	あいうえお ぁぃぅぇぉ	うえお アイウエオ @ ₁ ^{アイウエオ} @ ₁								
2 th	かきくけこ カキクケコ ABC abc 2 ht/かコ ABC abc 2									
3 de j	さしすせそ サシスセソ DEF def 3 サジスセソ DEF def 3									
4tc GHI	たちつてと タチツテト GH! 4 ゲザ GHI 4 ghi 4									
5 ts	なにぬねの									
6 là	おくんくな	ハヒフへホ	MNO mno	6	ハヒフへホ	MNO mno	6	6-20 ページ)		
7s PORS	まみむめも									
8 th	やゆよ ゃゅょ	ヤユヨ ヤユョ	TUV tuv	8	ヤユヨ ヤユヨ	TUV tuv	8			
9 5 WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZ wxyz	9	םטוועק	WXYZ wxyz	9			
0 859 5	わをん <u> </u> (スペース) 	わ を ん								
*	無効 * 無効 * 無効									
#	無効 # 無効 # 無効 # 無効									
スピーカーホン	濁点/半濁点 無効 濁点/ 半濁点 無効									
124/4(4)	メールの本文入力時: 🛶 (改行)									
	カーソル左右移動									
	かな漢字 変換 メール本文入力中、カーソル上下移動									
内線/クリア 保留	カーソル上の 1 文字を消去									
内線/クリア 保留 を2秒以上押す。	全文字消去									
文字切替 /キャッチ	入力モード変換									

- (※ 1): 半角カタカナは、電話帳の登録時や子機使用者表示で使えます。
 (※ 2): 電話帳の登録時は、小文字は使えません。
 メールアドレス入力時は、小文字→大文字、メール本文入力時は、大文字→小文字の順に表示されます。
 (※ 3): 電話帳の登録時は、,:!?&/()[][(半角スペース)の順に表示されます。
 メールの宛先や件名、本文入力中は、
 、;:!?&¥\$%+=/|~~*''^()<>>[]{}[(半角スペース)の順に表示されます。

準備


文字入力のしかた




子機の文字入力について

 \mathbb{Z}

■ 文字を消すには



■ 文字を入れ直すには



■ 区点コードで文字を入れるときは

区点コード一覧表を見ながら、ダイヤルボタンで4ケタの数字を入れます。(6-9~6-20ページ)

(例) 区点コード: 4567の「翼」を入れる



■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するときは


(例) 「あい」を入れる

必ず(▶)を押してカーソルを移動させてから入力してください。



■ 濁点(゛)や半濁点(゜)をつけるときは

濁点(゛)や半濁点(゜)をつけたい文字を入れたあと、次の操作を行います。



■ スペースを入力するときは

(▶) を必要な分だけ押します。1回押せば半角分のスペースが入ります。

([漢] モードのときは機能ボタンを押して、文字を採用してから(▶)を必要な分だけ押してください。)

■ 改行するときは(メール本文作成中のみ)

を押す

1-46 ([漢] モードのときは機能ボタンを押して、文字を採用してから 🗂 を押してください。)